LG
Life's Good

PORTUGUÊS

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

AR CONDICIONADO

Leia por favor este manual atentamente antes de operar o aparelho e conserve o mesmo para futuras referências.

TIPO: CASSETE TECTO 4-VIAS

EAC

www.lg.com

ÍNDICE

A. Precauções de Segurança.....3
B. Apresentação do Aparelho.....6
Nome e função dos componentes.....6
O que fazer antes do funcionamento.....6
Lâmpadas Indicadoras de Funcionamento.....6
Controlo Remoto Com Fio.....7
Controlo Remoto Sem Fio (opcional).....8
C. Instruções de Funcionamento.....9
Operação Standard – Arrefecimento Standard.....9
Operação Standard – Arrefecimento Rápido.....10
Operação Standard – Modo de Aquecimento.....10
Operação Standard – Modo de Desumidificação.....11
Modo de Comutação Automática.....11
Operação Standard – Modo de Ventilação.....12
Operação Standard – Modo Automático.....13
Operação Standard – Configuração do fluxo de ar.....14
Operação Standard – Verificação / Configuração da Temperatura na Divisão.....15
Sub função – Purificação plasma.....16
Configuração de Função – Bloqueio para crianças.....17
Configuração de função – Alteração de Temp.....18
Grelha de elevação.....19
Configuração de Função – Sinal de Limpeza de Filtro.....20
Configuração de Função – Palheta de Controlo de Ângulo.....21
Configuração da função – Alteração da Hora Actual.....22
Programar – Reserva Simples.....24
Programar : Temporização semanal.....25
Programar – Reserva de stand-by.....27
Programação – Ligar Reserva ON.....28
Programar – Reserva Desligada.....30
Programar : Temporizações de férias.....32
Controlo do equipamento de Ventilação(opcional).....33
D. Manutenção e Assistência Técnica.....34
Unidade Interior.....34
Filtro purificador (Opcional).....35
Dicas de Funcionamento!.....36
Quando o ar condicionado não for usado....36
Dicas para Resolução de Problemas!
Poupe tempo e dinheiro!.....37
Contacte um técnico de assistência imediatamente nas seguintes situações.....37

PARA OS SEUS REGISTOS

Escreva aqui os números do modelo e de série:

Modelo #

Série #

Poderá encontrá-los numa etiqueta na parte lateral de cada unidade.

Nome do vendedor

Data de Compra

■ Agrafe o seu recibo a esta página caso necessite de provar a data da compra ou para efeitos da garantia.

LEIA ESTE MANUAL

Neste manual, encontrará muitas sugestões úteis sobre a forma de utilizar e manter o seu aparelho de ar condicionado adequadamente. A realização de pequenos cuidados de prevenção da sua parte poderá poupar-lhe tempo e dinheiro durante o período de vida do seu aparelho de ar condicionado.

Na tabela de resolução de problemas, encontrará muitas respostas para os problemas mais comuns. A consulta da nossa tabela de Dicas para Resolução de Problemas poderá ser suficiente para não ter de recorrer aos serviços de assistência técnica.

ATENÇÃO

- Contacte um técnico de assistência autorizado para reparação ou manutenção desta unidade.
- Contacte um instalador para proceder à instalação desta unidade.
- O aparelho de ar condicionado não deve ser utilizado sem supervisão por crianças pequenas ou pessoas portadoras de deficiência.
- As crianças pequenas devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho de ar condicionado.
- Quando o cabo de alimentação necessitar de ser substituído, a tarefa de substituição deve ser realizada apenas por profissionais autorizados utilizando somente componentes de substituição genuínos.
- A tarefa de instalação deve ser realizada conforme as normas de segurança estabelecidas pelo Sistema Eléctrico Nacional e apenas por profissionais qualificados e autorizados.

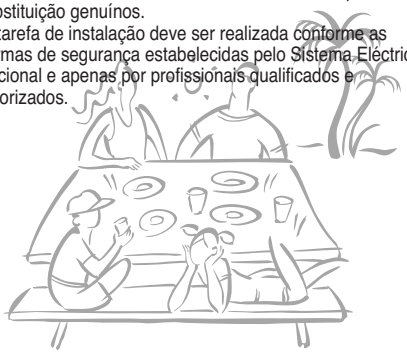

Precauções de Segurança

Para prevenir ferimentos no utilizador ou noutras pessoas e danos de propriedade, deverá seguir as seguintes instruções.

■ O funcionamento incorrecto provocado pelo desrespeito destas instruções poderá provocar ferimentos ou danos. O nível de gravidade é classificado segundo as seguintes indicações.

⚠AVISO	Este símbolo indica a possibilidade de morte ou ferimentos graves.
⚠ATENÇÃO	Este símbolo indica a possibilidade de ferimentos e danos de propriedade.

⚠AVISO

Ligue sempre o aparelho à terra.

• Existe perigo de choque eléctrico.

Não utilize um disjuntor de circuito defeituoso ou de corrente inferior à normal. Utilize o disjuntor e o fusível correctamente classificado.

• Existe perigo de incêndio ou choque eléctrico.

Não utilize num circuito de tomadas de uso geral. Utilize sempre este aparelho num circuito e disjuntor dedicados.

• Caso contrário, pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.

Para a realização de trabalhos eléctricos, contacte o distribuidor, vendedor, um electricista qualificado ou um Centro de Assistência Técnica Autorizado. Não desmonte nem repare o aparelho.

• Existe perigo de incêndio ou choque eléctrico.

Ligue o aparelho sempre à terra, conforme o diagrama de ligações. Não ligue o cabo de terra a tubos de gás ou de água, pára-raios ou cabo de terra do telefone.

• Existe perigo de incêndio ou choque eléctrico.

Instale o painel e a cobertura da caixa de controlo de forma segura.

• Existe perigo de incêndio ou choque eléctrico devido a poeira, água, etc.

Utilize o disjuntor ou fusível correctamente classificado.

• Existe perigo de incêndio ou choque eléctrico.

Não altere nem aumente o cabo de alimentação. Se o fio ou o cabo de alimentação estiver com ranhuras, com revestimento retirado ou deteriorado, deverá ser substituído.

• Existe perigo de incêndio ou choque eléctrico.

Para instalação, remoção ou reinstalação, contacte sempre o distribuidor ou um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

• Existe perigo de incêndio, choque eléctrico, explosão ou ferimentos.

Não instale o aparelho num suporte de instalação defeituoso. Certifique-se de que a área de instalação não se deteriora com o tempo.

• Pode causar a queda do aparelho.

Nunca instale a unidade exterior numa base móvel ou num local de onde pode cair.

• A queda da unidade exterior pode causar danos ou lesões, ou até mesmo a morte de uma pessoa.

Quando o aparelho se encontrar molhado (inundado ou submergido), contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para reparação, antes de voltar a utilizar.

• Existe perigo de incêndio ou choque eléctrico.

Certifique-se de que verifica o refrigerante que será utilizado. Leia por favor a etiqueta do aparelho.

• A utilização de um refrigerante incorrecto pode impedir o funcionamento normal da unidade.

Não utilize um cabo de alimentação, uma ficha ou uma extensão que esteja danificada.

• Caso contrário, pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.

Não toque, não funcione, nem repare o aparelho com as mãos molhadas. Segure a ficha pela mão quando desligar

• Existe perigo de choque eléctrico ou incêndio.

Não coloque um aquecedor ou outros aparelhos de aquecimento perto do cabo de alimentação.

• Existe perigo de incêndio ou choque eléctrico.

Não deixe entrar água nos componentes eléctricos. Instale a unidade num local afastado de fontes de água.

• Existe perigo de incêndio, avaria do aparelho, ou choque eléctrico.

Não armazene, nem utilize, nem mesmo coloque o aparelho próximo de gás ou produtos inflamáveis.

• Existe perigo de incêndio.

As ligações eléctricas internas/externas devem ser fixadas firmemente e o cabo deve ser conduzido de forma adequada, de modo a que não existir tensão no cabo a partir dos terminais de ligação.

• Ligações desadequadas ou com folga podem gerar calor ou causar incêndio.

Elimine em segurança os materiais de embalagem. Materiais como parafusos, pregos, pilhas, materiais partidos, etc. após instalação ou reparação e em seguida retire e deite fora os sacos de embalagem de plástico.

• As crianças podem brincar com os materiais e lesionarem-se.

Certifique-se de que verifica que a ficha do cabo de alimentação não está suja, com folga ou danificada e em seguida introduza apenas a ficha completamente.

• Fichas de alimentação sujas, soltas ou danificadas podem provocar choques eléctricos ou incêndios.

Na unidade exterior o condensador elevador fornece electricidade de alta voltagem aos componentes eléctricos. Certifique-se de que descarrega o condensador completamente antes de realizar a tarefa de reparação.

• Um condensador carregado pode provocar choque eléctrico.

Quando instalar a unidade, utilize o equipamento de instalação fornecido com o aparelho.

• Caso contrário, a unidade pode falhar e causar ferimentos graves.

Certifique-se de que utiliza apenas os componentes que estão incluídos na lista de componentes de reparação. Nunca experimente modificar o equipamento.

• A utilização de componentes desadequados pode provocar choques eléctricos, gerar calor excessivo ou incêndio.

Não utilize o aparelho num espaço muito fechado durante muito tempo. Efectue a ventilação regularmente.

• Poderá ocorrer uma falha de oxigénio e consequentemente prejudicar a sua saúde.

Não abra a grelha frontal do aparelho durante o funcionamento. (Caso a unidade esteja equipada com um filtro electrostático, não lhe toque).

• Existe perigo de ferimentos, choque eléctrico ou avaria do aparelho.

Se o aparelho produzir sons estranhos, cheiro ou fumo. Desligue o disjuntor ou desligue o cabo de alimentação imediatamente.

• Existe perigo de choque eléctrico ou incêndio.

Ventile ocasionalmente a divisão onde se encontra o aparelho, quando utilizar o mesmo conjuntamente com um forno, um elemento de aquecimento, etc.

• Pode ocorrer uma falha de oxigénio e consequentemente prejudicar a sua saúde.

Desligue a corrente principal e desligue a unidade quando limpar ou reparar o aparelho.

• Existe perigo de choque eléctrico.

Quando o aparelho não for utilizado durante um período longo de tempo, desligue a ficha ou o interruptor.

• Existe o risco de dano ou avaria do aparelho ou funcionamento imprevisto.

Certifique-se de que ninguém (sobretudo crianças) sobe para ou cai em cima da unidade exterior.

• Isto poderá provocar ferimentos pessoais e danos no aparelho.

Assegure-se de que o cabo de alimentação não é puxado ou danificado durante o funcionamento.

• Existe perigo de incêndio ou choque eléctrico.

Não coloque NADA sobre o cabo de alimentação.

• Existe perigo de incêndio ou choque eléctrico.

Não ligue ou desligue a ficha de alimentação para LIGAR/DESLIGAR a unidade.

• Existe perigo de incêndio ou de choque eléctrico.

Quando existir uma fuga de um gás inflamável, desligue o gás e abra uma janela para ventilação antes de ligar o aparelho.

• Não utilize o telefone, nem ligue ou desligue interruptores. Existe perigo de explosão ou incêndio.

⚠ ATENÇÃO

O aparelho deverá ser levantado e transportado por duas ou mais pessoas.

• Evite ferimentos pessoais.

Não instale o aparelho num local onde fique directamente exposto à brisa marítima (pulverização salina).

• Pode provocar corrosão no aparelho.

Instale o tubo de drenagem para garantir que a água condensada é drenada de forma adequada.

• Uma má ligação pode causar fugas de água.

Quando instalar o aparelho, mantenha-o nivelado.

• Para evitar vibrações ou ruído.

Não instale o aparelho num local onde o ruído ou ar quente a partir da unidade exterior possa causar danos ou distúrbios à vizinhança.

• Poderá provocar problemas aos seus vizinhos.

Depois da instalação ou reparação do aparelho, verifique sempre a existência de fugas de gás (refrigerante).

• Níveis baixos de refrigerante podem provocar avarias no aparelho.

Não utilize o aparelho para fins especiais, como por exemplo preservação de alimentos, obras de arte, etc. É um aparelho de ar condicionado de consumo, não um sistema de refrigeração de precisão.

• Existe o risco de danos ou perda de propriedade.

Não obstrua as entradas ou saídas do fluxo de ar.

• Pode provocar avarias no aparelho.

Utilize um pano macio para limpar. Não utilize detergentes abrasivos, solventes ou água, etc.

• Existe perigo de incêndio, choque eléctrico ou danos nos componentes plásticos do aparelho.

Quando remover o filtro de ar, não toque nos componentes de metal do aparelho.

•Existe risco de ferimentos pessoais.

Não pise nem coloque nada sobre o aparelho. (unidades exteriores)

• Existe risco de ferimentos pessoais e avaria do aparelho.

Introduza sempre o filtro de forma segura após limpar. Limpe o filtro a cada duas semanas ou, caso seja necessário, com maior frequência.

• Um filtro sujo reduz a eficiência.

Quando o aparelho estiver em funcionamento, não introduza as mãos nem outros objectos através das entradas ou saídas de ar.

• Existem peças afiadas e em movimento que podem provocar ferimentos pessoais.

Seja cauteloso quando desempacotar e instalar o aparelho.

• As extremidades afiadas poderão causar lesões.

No caso de uma fuga do gás refrigerante durante a reparação, não toque no gás refrigerante em fuga.

• O gás refrigerante pode causar ulceração (queimaduras do frio)

Não incline a unidade quando a remover ou desinstalar.

• A água condensada no interior pode extravasar.

Não misture ar ou gás diferente do que o refrigerante específico utilizado no sistema.

• Entrada de ar no sistema de refrigerante resulta numa pressão excessivamente elevada, danificando o equipamento ou causando ferimentos.

No caso de fuga de gás refrigerante durante a instalação, ventile a área imediatamente.

• Caso contrário, pode ser prejudicial à sua saúde.

Ao desmontar a unidade, o tratamento do óleo do refrigerante e de eventuais componentes deve ser realizado de acordo com as normas locais e nacionais.

Substitua todas as pilhas do controlo remoto por pilhas novas do mesmo tipo. Não misture pilhas usadas com pilhas novas ou diferentes tipos de pilhas.

• Existe perigo de incêndio ou avaria do aparelho.

Não recarregue ou desmonte as pilhas. Não elimine as pilhas através do fogo.

• As pilhas podem incendiar-se ou explodir.

Se o líquido das pilhas entrar em contacto com a sua pele ou roupas, lave-as muito bem com água limpa. Não utilize o controlo remoto caso as pilhas tenham derramado líquido.

• Os químicos das pilhas podem provocar queimaduras ou outros perigos para a saúde.

Se ingerir o líquido das pilhas, escove os seus dentes e consulte um médico. Não utilize o controlo remoto caso as pilhas tenham derramado líquido.

• Os químicos das pilhas podem provocar queimaduras ou outros perigos para a saúde.

Não deixe o aparelho de ar condicionado a funcionar durante muito tempo quando a temperatura é muito elevada ou quando está uma porta ou uma janela aberta.

• A humidade poderá condensar-se e molhar ou danificar os móveis.

Não exponha a sua pele, crianças ou plantas à corrente de ar frio ou quente.

• Isto poderá prejudicar a sua saúde.

Não beba a água que é drenada do aparelho.

• Não é potável e poderá provocar graves problemas de saúde.

Utilize um banco ou uma escada firme quando limpar, realizar a manutenção ou reparar o aparelho num ponto elevado.

• Seja cuidadoso e evite ferimentos pessoais.

Apresentação do Aparelho

Nome e função dos componentes

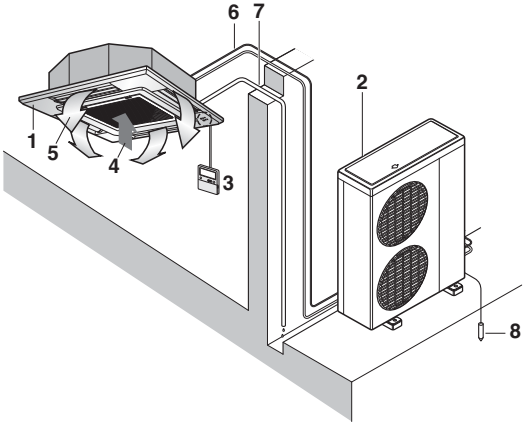

1: Unidade interior
2: Unidade exterior
3: Controlo remoto
4: Entrada do ar
5: Descarga do ar
6: Fio eléctrico de ligação à tubagem do refrigerante
7: Tubo de drenagem
8: Fio de ligação à terra
Fio para ligar a unidade exterior à terra de modo a evitar choques eléctricos.

O que fazer antes do funcionamento

Pair system or simultaneous operation system

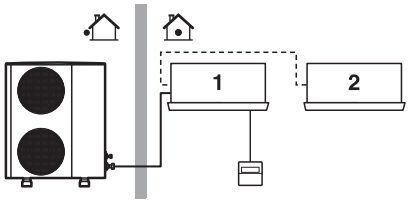

Multi system

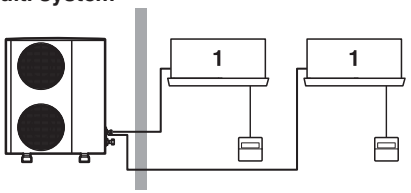

Se a sua instalação tiver um sistema de controlo personalizado, solicite ao seu fornecedor LG o funcionamento que corresponde ao seu sistema.

A: Sistema em par ou sistema de funcionamento em simultâneo
B: Multi-sistema
1: Unidade com controlo remoto
2: Unidade sem controlo remoto (quando utilizada como funcionamento em simultâneo)

Lâmpadas Indicadoras de Funcionamento

⏻	**Ligado/Desligado**	: Acende durante o funcionamento do sistema.
	Indicador da Limpeza de Filtro	: Acende após 2400 horas desde o momento da primeira unidade em funcionamento.
◷	**Temporizador**	: Acende durante o funcionamento do Temporizador.
✳ 💧	**Modo Descongelamento**	: Acende durante o funcionamento do Modo Descongelamento ou Arranque a Quente. (Apenas modelo de bomba de calor)
•	**Forçado**	: Para fazer funcionar a unidade quando não for possível utilizar o controlo remoto por algum motivo.

Controlo Remoto Com Fio

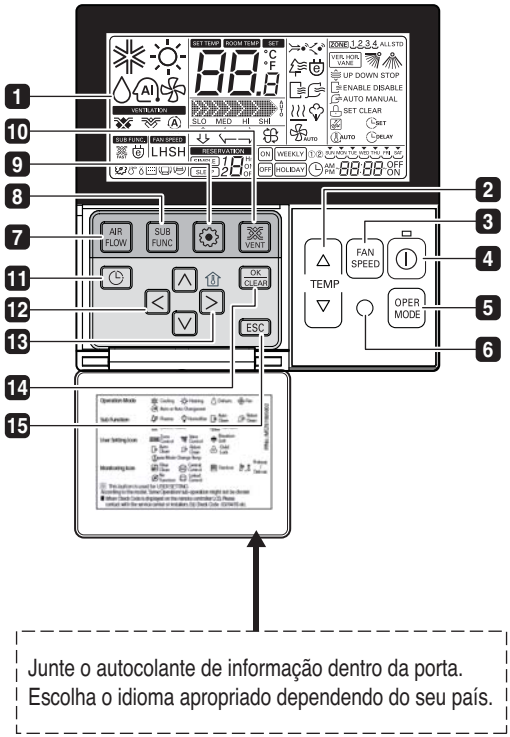

Junte o autocolante de informação dentro da porta.
Escolha o idioma apropriado dependendo do seu país.

1. **ECRÃ DE INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO**
2. **BOTÃO DE CONFIGURAÇÃO DE TEMPERATURA**
3. **BOTÃO DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO**
4. **BOTÃO ON/OFF**
5. **BOTÃO DE SELECÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO**
6. **RECEPTOR DO CONTROLO REMOTO SEM FIOS**
   - Alguns produtos não recebem sinais sem fios.
7. **BOTÃO DE FLUXO DE AR**
8. **BOTÃO DE SUBFUNÇÃO**
9. **BOTÃO DE CONFIGURAÇÃO DE FUNÇÃO**
10. **BOTÃO DE VENTILAÇÃO**
11. **RESERVA**
12. **BOTÃO CIMA, BAIXO, ESQUERDA, DIREITA**
    - Para verificar a temperatura interior, pressione o botão
13. **BOTÃO DE TEMPERATURA DA DIVISÃO**
14. **BOTÃO DE CONFIRMAR / CANCELAR**
15. **BOTÃO SAIR**

PORTUGUÊS

※ Algumas funções podem não estar disponíveis e apresentadas dependendo do tipo de produto.

NOTA

※ A temperatura visualizada pode ser diferente da temperatura ambiente real se o controlo remoto for instalado no local para onde estão a ser direccionados raios de sol ou num local próximo de uma fonte de calor.

※ O presente aparelho pode variar a nível dos conteúdos acima consoante o tipo de modelo.

※ Quando usar um sistema de operação simultânea, sempre que pressionar o botão do controlo remoto, o sistema começa a funcionar após 1~2 minutos.

Draadloze Afstandsbediening (optioneel)

Deze air conditioner is standaard uitgerust met een bekabelde afstandsbediening. Maar u kunt, indien gewenst, een draadloze afstandsbediening kopen.

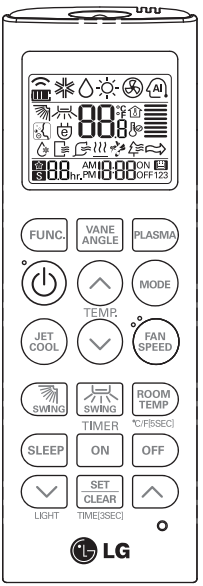

PQWRHQ0FDB

WAARSCHUWING : betreffende het gebruik van de Afstandsbediening

*** Richt de signaalontvanger op de bekabelde afstandsbediening om te gebruiken.**
*** Het signaal van de afstandsbediening kan tot 7m ontvangen worden.**
*** Let op dat er geen obstructies aanwezig zijn tussen afstandsbediening en signaalontvanger.**
*** Laat de afstandsbediening niet vallen en gooi er niet mee.**
*** Plaats de afstandsbediening niet op een plek waar deze blootgesteld wordt aan direct zonlicht, of naast een kachel, of een andere hittebron.**
*** Blokkeer een krachtig licht op de signaalontvanger met een gordijn etc. zodat abnormaal gebruik voorkomen wordt. (bijv. elektronische snelle start, ELBA, invertie type fluorescerende lamp)**

OPMERKING

❉ U kunt de schoep hoekcontrole niet besturen met behulp van de draadloze afstandsbediening (4-Wegs Type).
❉ Voor meer inforamtie zie de handleiding van de draadloze afstandsbediening accessoire.
❉ Uw daadwerkelijke product kan verschillen van bovenstaande inhoud, afhankelijk van modeltype.
❉ De draadloze afstandsbediening werkt niet wanneer u het systeem voor gelijktijdige bediening gebruikt.

Instruções de Funcionamento

Operação Standard – Arrefecimento Standard

Arrefece a divisão com uma brisa limpa e confortável.

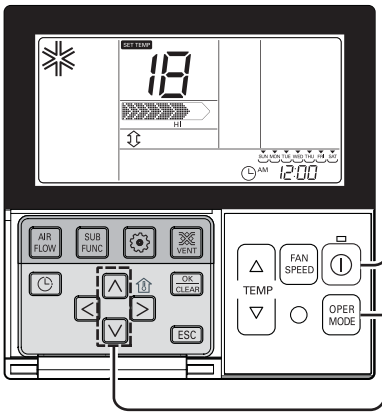

1 Pressione o botão ⏻ para ligar o interior.

2 Pressione o botão OPER MODE para seleccionar o modo de operação de arrefecimento.

3 Ajuste a temperatura desejada pressionando os botões ∧ ∨. Pressione os botões > para verificar a temperatura da divisão. Quando a temperatura configurada é mais elevada do que a desejada, é soprado apenas uma brisa de ventilação ao invés de refrescante.

❊ Intervalo de Configuração de Temp: 18°C~30°C (64°F~86°F)

PORTUGUÊS

Operação Standard – Arrefecimento Rápido

Refresca a divisão utilizando uma brisa fresca e rápida de ar.

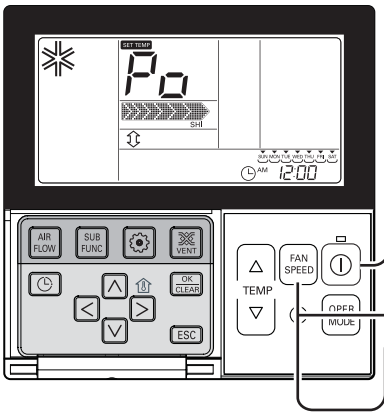

1 Pressione o botão ⏻ para ligar o interior.

2 Pressione o botão FAN SPEED para seleccionar o modo de operação de arrefecimento.

3 Pressione o botão FAN SPEED continuamente até aparecer 'Po'.

O que é o arrefecimento rápido?

- Temperatura desejada: PO (actual 18C)
- Fluxo de ar: potência de ar
- Direcção do ar: fixar na posição de arrefecimento de ar

} Arrefece a temperatura da divisão rapidamente enquanto está activo.

❋ O produto parcial não tem a função de arrefecimento de ar.

Operação Standard – Modo de Aquecimento

Fornece uma brisa quente para o interior.

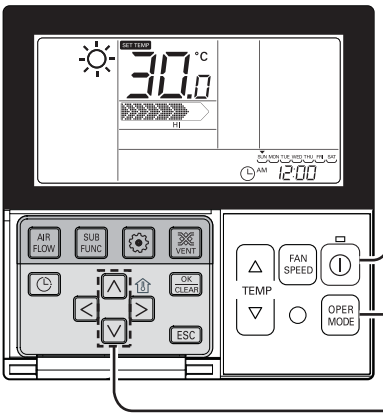

1 Pressione o botão ⏻ para ligar o interior.

2 Pressione o botão OPER MODE para seleccionar o modo de aquecimento.
(Para verificar a temperatura interior, pressione o botão de temperatura da divisão.)

3 Ajuste a temperatura desejada pressionando os botões ▽ . Quando configura a temperatura desejada mais baixa do que a temperatura da divisão, apenas irá existir uma brisa de ventilação.

- O modo de aquecimento funciona apenas no modelo de aquecimento e arrefecimento
- O aquecimento não funciona num modelo de arrefecimento exclusivo

Operação Standard – Modo de Desumidificação

Remove a humidade enquanto arrefece lentamente.

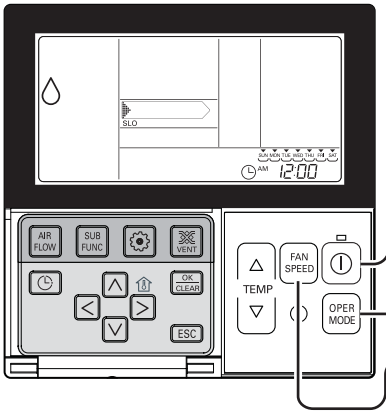

1 Pressione o botão ⏻ para ligar o interior.

2 Pressione o botão OPER MODE para seleccionar o modo de desumidificação.
A configuração de temperatura não pode ser

3 Pressione o botão FAN SPEED para seleccionar a taxa de fluxo de ar (brisa ' fraco ' médio ' forte ' automático.
A posição inicial de remoção de humidade é "fraca".

- Em época de chuva ou humidade, é possível utilizar simultaneamente o desumidificador e o modo de arrefecimento para remover a humidade de forma mais eficiente.
- O item do menu da força do ar pode não ser parcialmente seleccionado de acordo com o produto.

Modo de Comutação Automática

1 Prima o botão ⏻ para ligar a unidade interior.

2 Prima o botão OPER MODE para seleccionar o Modo de Comutação Automática.

3 A temperatura de regulação, como na imagem do lado direito, pode ser regulada quer no modo de arrefecimento, quer no modo de aquecimento.

❖❖ Regular a Variação da Temperatura: 18°C~30°C.

PORTUGUÊS

Operação Standard – Modo de Ventilação

Fornece ar com a temperatura interior, não arrefecendo o mesmo.

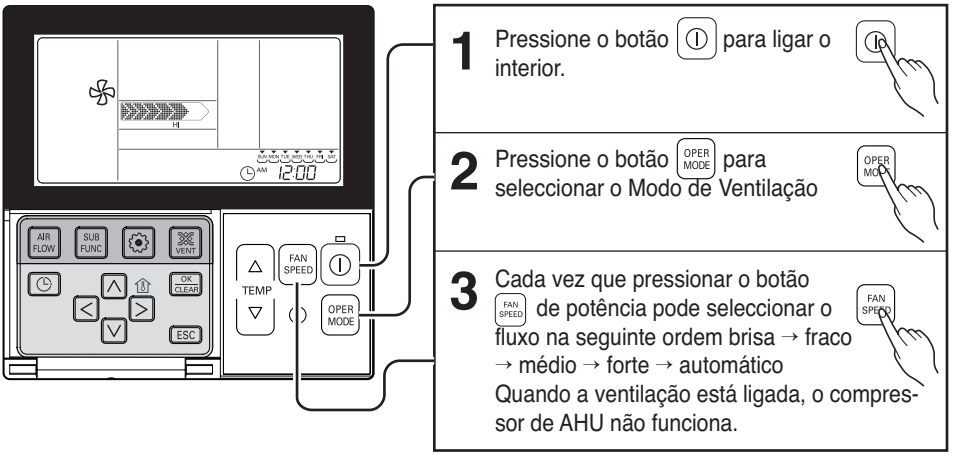
AIR FLOW
SUB FUNC
VENT
OK CLEAR
ESC
TEMP
FAN SPEED
OPER MODE
1 Pressione o botão para ligar o interior.
2 Pressione o botão OPER MODE para seleccionar o Modo de Ventilação
3 Cada vez que pressionar o botão FAN SPEED de potência pode seleccionar o fluxo na seguinte ordem brisa → fraco → médio → forte → automático
Quando a ventilação está ligada, o compressor de AHU não funciona.

- A ventilação não liberta ar frio, normalmente apenas ar ventilado.
- Por não libertar ar que tenha diferença de temperatura para a divisão, a sua função é a de fazer circular o ar.
- O item do menu da força do ar pode não ser parcialmente seleccionado de acordo com o produto.

Operação Standard – Modo Automático

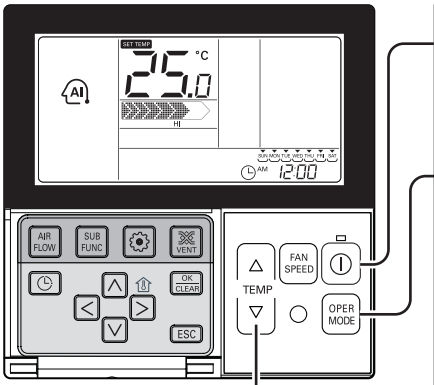

1 Pressione o botão ⏻ para ligar o interior

2 Pressione o botão OPER MODE Para seleccionar o modo de inteligência Artificial.

3 Pode ajustar a temperatura como indica a figura á direita do modelo de aquecimento e arrefecimento.

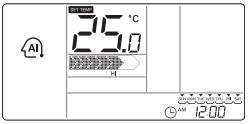

4 Para o caso de arrefecimento exclusivo como na figura da direita, pode ajustar a temperatura de quente para fria, de "-2" para "2" com base em "00".

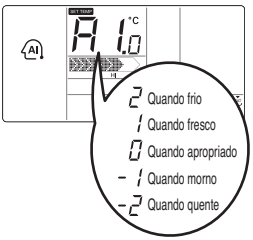

Durante o modo de Auto Operação

- Poderemos utilizar o botão FAN SPEED
- Podemos alterar manualmente para outro modo de operação.

PORTUGUÊS

Operação Standard – Configuração do fluxo de ar

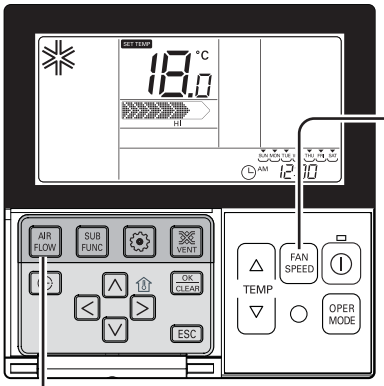

Potência de Ar: Pode simplesmente ajustar a potência do ar.

1 Configure a temperatura desejada no botão de potência do ar.

- Cada vez que pressionar o botão de potência do ar, pode seleccionar o fluxo para brisa fraca → fraco médio → médio → médio forte → forte → máximo → automático
- O item do menu pode não ser parcialmente seleccionado de acordo com a função do produto.
- Por favor contacte o manual do produto para mais detalhes.

Direcção do ar: Pode simplesmente ajustar a direcção do ar.

1 Por favor defina a direcção do vento pressionando o botão AIR FLOW. Pode seleccionar a direcção do ar (confortável, cima/baixo e direito/esquerdo - direito/esquerdo - cima/baixo) pressionando o botão AIR FLOW de direcção do vento.



O item parcial da direcção do ar pode não ser seleccionado de acordo com a função do produto.
Por favor contacte o manual do produto para mais detalhes.



Operação Standard – Verificação / Configuração da Temperatura na Divisão

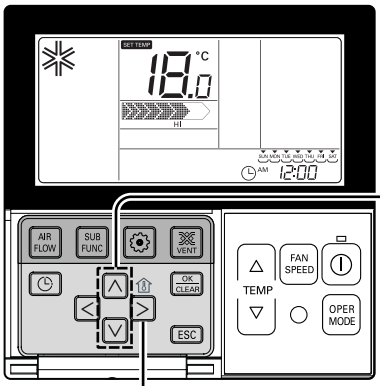

Ajuste Temperatura

1 Pode simplesmente ajustar a temperatura desejada.

• Pressione os botões ∧ ∨ para ajustar a temperatura desejada.

∧ : Aumenta 1°C ou 2°F por cada vez que pressiona

∨ : Diminui 1°C ou 2°F por cada vez que pressiona

• Temperatura da divisão: Indica a temperatura actual da divisão.

• Conf temp: Indica a temperatura configurada pelo utilizador.

✻ Dependendo do tipo de controlador, a temperatura desejada pode ser ajustada em 0.5°C ou 1°F.

Operação de arrefecimento

- O modo de arrefecimento não funciona se a temperatura desejada for mais elevada do que a temperatura actual. Diminua a temperatura desejada.

Operação de Aquecimento

- O modo de aquecimento não funciona se a temperatura for inferior à temperatura da divisão. Aumente a temperatura desejada.

Verificação da temperatura da divisão

1 Sempre que pressionar o botão ⌂ >, a temperatura d
Depois de 5 segundos, volta á temperatura actual pretendida.
Devido à localização do controlo remoto, a temperatura real da divisão e a apresentada podem ser diferentes.

• Para accionar o arrefecimento de ar de 18°C a 30°C, pode seleccionar a temperatura desejada.
• 5 C é a diferença normal entre a temperatura interior e exterior.

PORTUGUÊS

Sub função – Purificação plasma

Apenas produtos com função de humidificação podem utilizar isto.

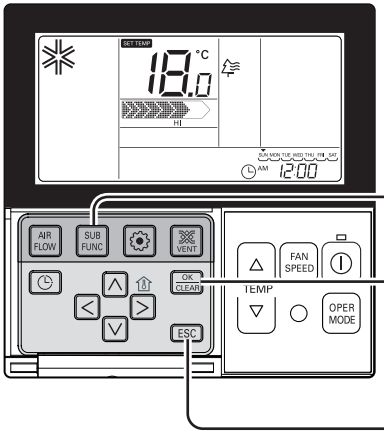

Método para configurar a limpeza de ar

1 Pressione repetidamente o botão [SUB FUNC] até o ícone piscar.

2 Utilizar ou cancelar o Plasma
Função de purificação pressionando o botão [OK CLEAR]
(Ícone aparece/desaparece na parte superior do visor SUB FUNCTION

3 Após configurar, pressione o botão [ESC] para sair.

❊ Depois de ajustado, sai automaticamente do modo de ajuste se não for pressionado nenhum botão de entrada durante 25 segundos.
❊ Quando sai sem pressionar o botão configurar, o valor introduzido não é válido.

- A função de limpeza de ar é uma função adicional e pode não estar indicada ou operacional num produto parcial.
- A função de limpeza de ar é possível apenas quando o produto está operacional
- Se preferir um tipo de limpeza independente de ar, configure a limpeza de ar pressionando no botão de accionamento adicional no menu de ventilação.

Configuração de Função – Bloqueio para crianças

É uma função para prevenir o uso por crianças ou o uso descuidado.

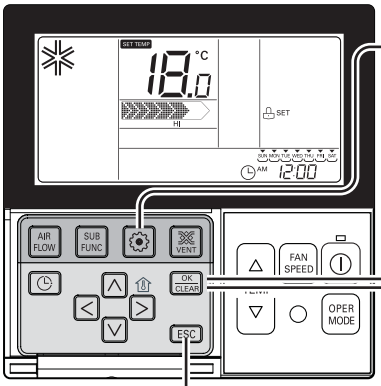

1 Pressione repetidamente o botão ⚙ até o 🔒 piscar.

2 Se navegar até à área de “setup” utilizando o botão < > “setup” o ícone irá piscar e a função de bloqueio de crianças é activada se pressionar o botão OK CLEAR simultaneamente.

3 Quando cancelar a função de bloqueio, se passar para o ícone ‘cancelar' pressionando o botão < > , ao pressionar o botão OK CLEAR Ajustar/Cancelar a função é automaticamente cancelada.

4 Pressione o botão ESC para sair.

❉ Depois de ajustado, sai automaticamente do modo de ajuste se não for pressionado nenhum botão de entrada durante 25 segundos.

❉ Quando sai sem pressionar o botão configurar, o valor introduzido não é válido.

PORTUGUÊS

Configuração de função – Alteração de Temp

Esta é a função para ajustar a refrigeração e aquecimento automático do ar de acordo com a temperatura no modo de inteligência artificial.

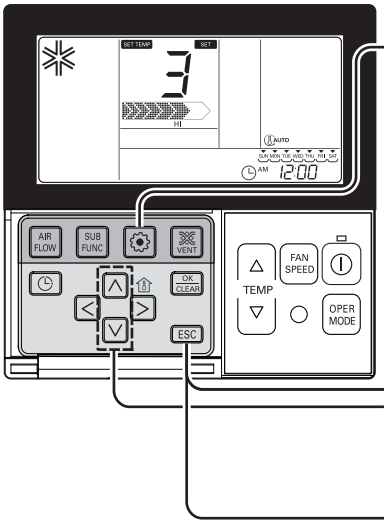

1 Pressione repetidamente o botão ⚙ até o ícone AUTO piscar.

2 Pressione o botão ∧ ∨ alterar.

❊ convertendo o valor da temp : 1~7

1 ➜ 3



3 Pressione o botão ESC para completar e activar o processo de configuração.

3

4 Pressione o botão ESC para sair ou o sistema irá cancelar-se automaticamente após 25 segundos sem nenhuma entrada.

❊ Quando sai sem pressionar o botão configurar, o valor introduzido não é válido.

Grelha de elevação

Esta função move o filtro para cima/baixo para que possa limpar o filtro.

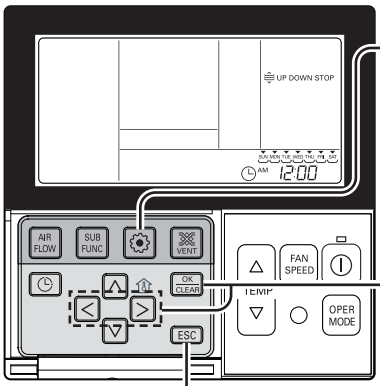

1 Pressione o botão ⚙ de reserva
Pressione repetidamente o botão ⚙ até o ⇳ piscar.

2 Passe para descer usando o botão < > e pressione o botão OK CLEAR para apresentar o ícone descer e a grelha acima/abaixo diminui.

3 Quando a grelha acima/abaixo desce para a posição pretendida, passe para o ícone utilizando o botão < > e pressione o botão OK CLEAR para parar a grelha acima/abaixo.

4 Quando a limpeza do filtro termina, fixe o filtro para a grelha acima/abaixo, passe para o ícone < > subir usando o botão e pressione o botão OK CLEAR para subir/descer a grelha.

5 Pressione o botão ESC para sair.

❊ Depois de ajustado, sai automaticamente do modo de ajuste se não for pressionado nenhum botão de entrada durante 60 segundos.
❊ Quando sai sem pressionar o botão configurar, o valor introduzido não é válido.

• A função de elevação da grelha apenas funciona na unidade interior com a grelha de elevação.

PORTUGUÊS

Configuração de Função – Sinal de Limpeza de Filtro

Esta função limpa o indicador de limpeza de filtro interior.

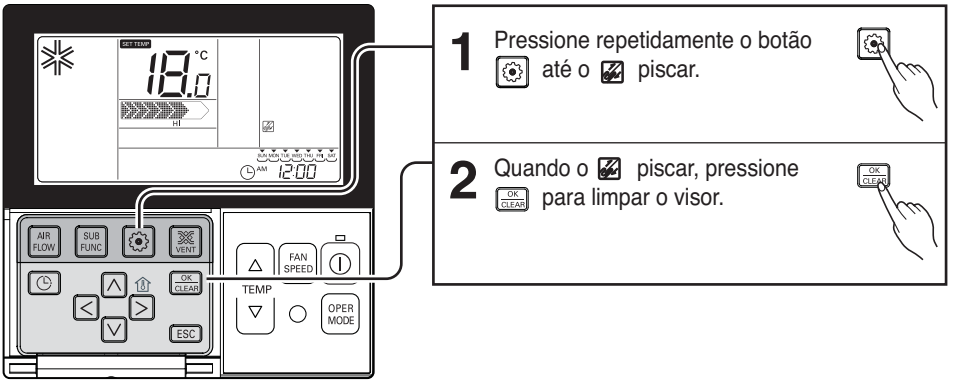

• Quando o filtro estiver coberto em pó, irá reduzir a eficácia de e utilizar mais energia eléctrica. Limpe o filtro sempre que expirar o prazo.

✻ A indicação de limpeza do filtro é cancelada automaticamente sem um cancelamento separado após um determinado período de tempo.

Configuração de Função – Palheta de Controlo de Ângulo

Esta função ajusta o ângulo no qual o fluxo de água é.

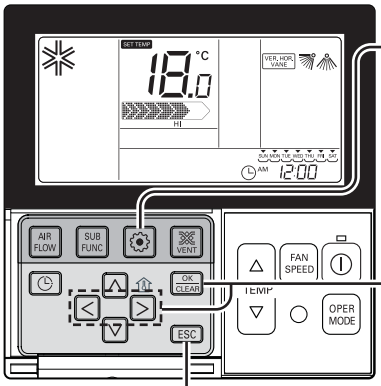

1 Pressione repetidamente o botão [⚙] até o ícone piscar.

2 Pressione o botão [∧] [∨] para seleccionar a palheta activa: 1 / 2 / 3 / 4 / todos / Standard
Seleccione o número utilizando os botões [<] [>].

❊ Número de ventoinha: No. 1, 2., 3, 4, todas, ou standard
- Selecciona a ventoinha e o modo de operação.
- Verifique a ventoinha em funcionamento.
- Para seleccionar o ângulo das ventoinhas seleccione 'all'.
- Para seleccionar as definições de fábrica, seleccione 'standard'.

3 Seleccione o ângulo do ar utilizando os botões [∧] [∨], e pressione o botão [OK CLEAR].
- A fronteira das definições do ângulo do vento pode ser alteradas para 5 níveis ou 6 de acordo com o produto.
- Quando selecciona "standard" para o número da ventoinha o ângulo do ar não se altera.

4 Defina os ângulos do ar as ventoinhas restantes de forma igual explicada anteriormente.

❊ Existem produtos com ventoinhas no.1 e 2 de acordo com os tipos de produto.

5 Pressione o botão [ESC] para sair.

❊ Depois de ajustado, sai automaticamente do modo de ajuste se não for pressionado nenhum botão de entrada durante 60 segundos.

❊ Quando sai sem pressionar o botão configurar, o valor introduzido não é válido.

6 Pressione o botão [OK CLEAR] para completar e activar o processo de configuração.
(A função de direcção do fluxo de ar será cancelada quando configurar o ângulo da palheta)

7 Pressione o botão [ESC] para sair ou o sistema irá cancelar-se automaticamente após 25 segundos sem nenhuma entrada.

Configuração da função – Alteração da Hora Actual

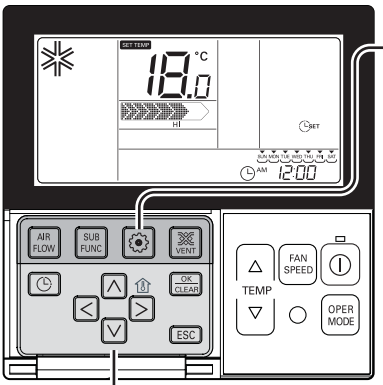

1 Pressione o botão de ajuste da função. Se pressionar o botão de ajuste da função repetidamente, passa para o menu de ajuste da hora. O ícone 'Ajuste Hora' é indicado e a data pisca na área de indicação da hora.

Ex) Alterar a hora actual para Segunda / AM 10:20'.

2 Pressione a seta < > para ajustar o dia actual.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



3 Pressione a seta ∨ para mover para AM/ PM (o segmento 'AM/ PM irá piscar).

AM 12:00



4 Configure o valor AM/ PM pressionando o botão ∧ ∨



5 Pressione o botão < > para mover para configuração de 'Hour' .
(o segmento 'Hour' irá piscar)

AM 12:00

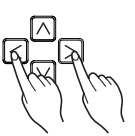

6 Configurar a hora pressionando o botão ∧ ∨.

AM 10:00



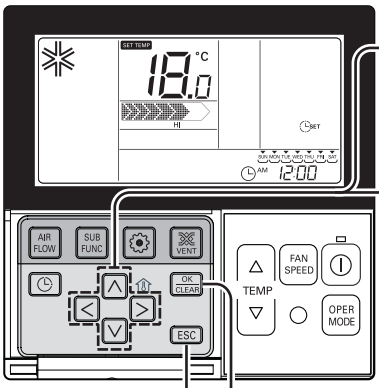

7 Pressione o botão [<] [>] para navegar para o modo de configuração 'Minute'. (o segmento 'Minute' irá piscar)

AM 10:00



8 Configurar os minutos pressionando o botão [^] [v].

AM 10:20

9 Pressione o botão [OK CLEAR] para terminar.

AM 10:20

10 No processo, pressione o botão [ESC] para sair do modo de configuração. (No caso de sair com informação incompleta, irá voltar às configurações anteriores.)

❊ Quando sai sem pressionar o botão configurar, o valor introduzido não é válido.

PORTUGUÊS

Programar – Reserva Simples

Pode configurar o período de reserva na unidade de hora em hora até 7 horas.

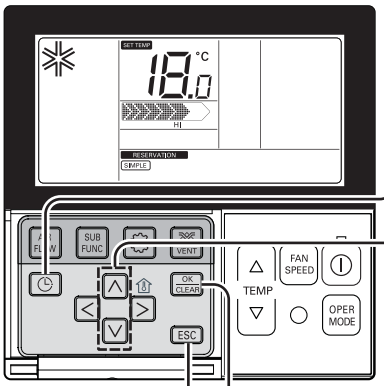

1 Pressione o botão ◷ para entrar no modo de programação. (o segmento SIMPLE irá piscar)

Ex) Configurar o tempo de reserva para '3'.

2 Pressione o botão ∧ ∨ para ajustar o tempo de reserva.

1 ➜ 3

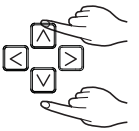

3 Pressione o botão OK CLEAR para terminar a configuração.

3

4 Pressione o botão ESC para sair.

❉ Depois de ajustado, sai automaticamente do modo de ajuste se não for pressionado nenhum botão de entrada durante 25 segundos.

❉ Quando sai sem pressionar o botão configurar, o valor introduzido não é válido.

❉ Quando configura a reserva simples, o produto inicia ou pára após a hora definida.

Programar : Temporização semanal

Pode configurar a reserva semanalmente.

Depois de ajustada a temporização semanal continua a funcionar até ser cancelada

1 Passe para o modo de ajuste de temporização premindo o botão de temporização.
❊ Pode definir duas temporizações semanais para um dia, e até catorze temporizações para a semana.
Por exemplo, para ajustar (Terça de manhã 11:30 ligado ~ tarde 12:30 desligado), deve proceder como indicado abaixo.

2 Passe para 'semanal' premindo repetidamente o botão de temporização. 'Semanal' começa a piscar.



3 Seleccione a temporização semanal ¿ ou a temporização semanal ¡ usando o botão ∧ ∨
❊ Pode definir duas temporizações, a temporização semanal 1 e temporização semanal 2, para um dia.

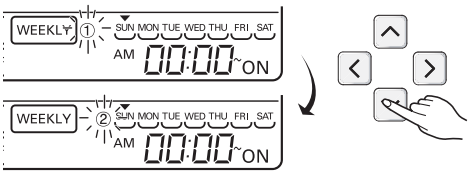

4 Passe para o ajuste da 'data' usando o botão < >.
Se a indicação 'data' piscar, ajuste a data.
Pode definir desde Segunda até Domingo.

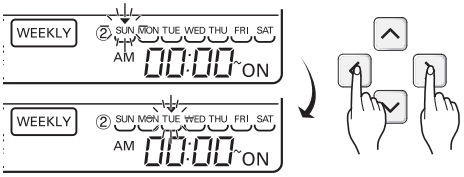

5 Aceda ao ajuste de 'AM/PM' para ligar usando o botão ∧ ∨.

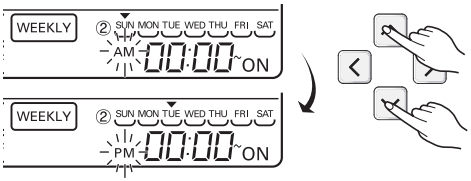

6 Passe para o ajuste da 'hora' usando o botão < > .
- É a parte do ajuste que define a hora à qual o aparelho de ar condicionado é ligado.

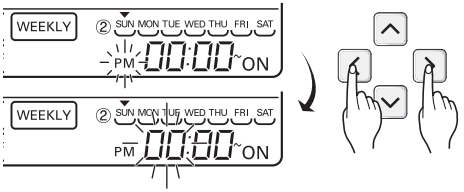

7 Altere a hora premindo o botão ∧ ∨.
Pode ajustar a hora 0~12.

8 Passe para o ajuste dos 'minutos' usando o botão > .

9 Se a indicação 'minutos' piscar, ajuste 'minuto' usando o botão ∧ ∨.

PORTUGUÊS

10 Aceda ao ajuste de 'AM/PM' para desligar usando o .
- O ajuste de AM/PM é idêntico ao ajuste da hora de ligação.

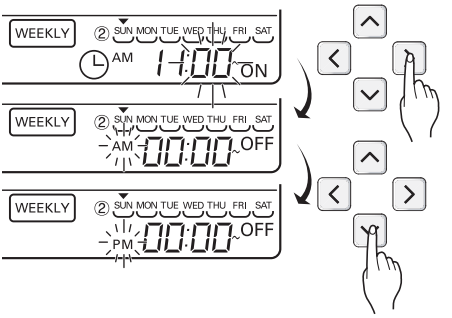

11 Aceda ao ajuste da 'hora' para desligar usando o botão Direito.
- É a parte do ajuste que define a hora à qual o aparelho de ar condicionado é desligado.
- Se a indicação 'hora' piscar, ajuste a hora.

❊ Ajuste a 'hora' e os 'minutos' de forma idêntica ao método de ajuste da hora de ligação.

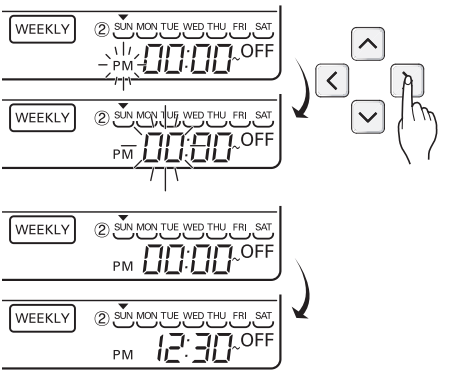

12 Para terminar a temporização semanal, prima o botão ajustar/cancelar.
O ajuste da temporização semanal para o dia que pretende está terminado.

13 Se for ajustado com o método idêntico ao acima mencionado seleccionando o dia que pretende ajustar, este opera a temporização semanal.
Se ajustar ambas as horas iguais a temporização não funciona.

Explicação da temporização semanal

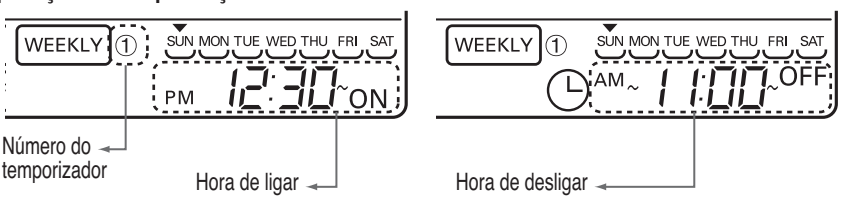

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Barra inferior: Indicação que existe uma temporização semanal para esse dia

❊ A unidade interna está ligada para a temperatura desejada se configurada durante o pré-ajustamento da operação semanal de tempo utilizando o botão cima/baixo (Selecção de Temperatura: 18°C~30°C).

- Quando a temperatura desejada não está seleccionada, liga-se automaticamente com a temperatura desejada na operação anterior.

Programar – Reserva de stand-by

A temporização dormir é uma função do ar condicionado que permite definir tempos de operação/paragem no modo dormir.

Quando ligado a um produto de ventilação e definir a reserva de hibernação, quando entrar no modo de hibernação, após definir o tempo decorrido, apenas a reserva de hibernação é cancelada.

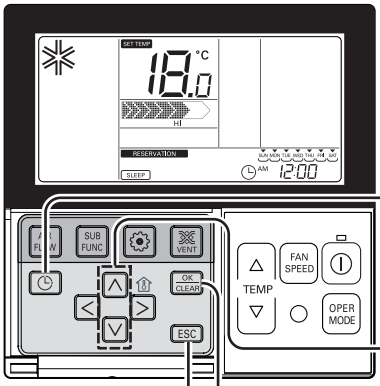

1 Pressione o botão [⏲] para entrar no modo de programação.
Ex) Configurar o tempo de reserva para '3'.

2 Pressione o botão [⏲] de reserva para introduzir as configurações da mesma.
([SLEEP] segmento irá piscar)

3 Pressione o botão [∧] [∨] para ajustar a hora de reserva.
A reserva SLEEP vai desde 1 a 7 horas.

4 Pressione o botão [OK CLEAR] para terminar a configuração.
Sempre que a reserva é efectuada.

5 Pressione o botão [ESC] para sair.
❉ Depois de ajustado, sai automaticamente do modo de ajuste se não for pressionado nenhum botão de entrada durante 60 segundos.
❉ Quando sai sem pressionar o botão configurar, o valor introduzido não é válido.
- Se a temporização for efectuada, a indicação 'dormir' aparece no visor LCD na parte inferior.

6 Depois de terminada a temporização de stand-by o ar condicionado funciona ou pára no tempo definido.

⚠CUIDADO

Temporize para hora adequada de dormir. (Muito ar condicionado não é saudável).

- Porque ajusta automaticamente a temperatura pretendida para uma refrigeração confortável durante a hora de dormir, pode existir uma diferença entre a temperatura pretendida do controlador remoto e a temperatura pretendida do aparelho de ar condicionado.
- A temporização dormir opera como uma temporização programada para o produto cujo ajuste da temperatura não é controlado pela unidade de 0,5°C.

PORTUGUÊS

Programação – Ligar Reserva ON

Ligada automaticamente na hora programada que definiu.

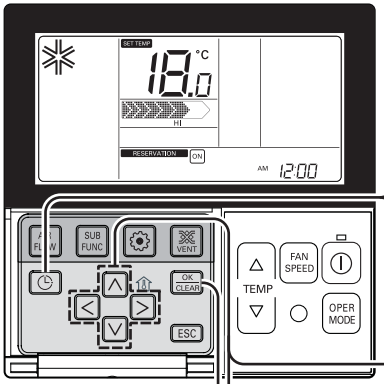

1 Pressione o botão [⏲]

Ex) Ligar a hora de reserva para 'AM 10:20'.

2 Pressione o botão [⏲] para entrar no modo de configuração de reserva.
([ON] segmento irá piscar)

3 Pressione o botão [∧] [∨] para ajustar o AM/PM.

AM 12:00



4 Pressione o botão [<] [>] configuração de hora.
Quando o ícone hora piscar, configure-a.
o intervalo de configuração varia desde 1~12.

AM 12:00

AM 10:00



5 Pressione o botão [<] [>] para alterar o modo de configuração dos Minutos.
Quando o ícone dos Minutos piscar configure-os num intervalo desde 00~59.

AM 10:00

AM 10:20



6 Pressione o botão [OK CLEAR] para terminar a configuração.

AM 10:20

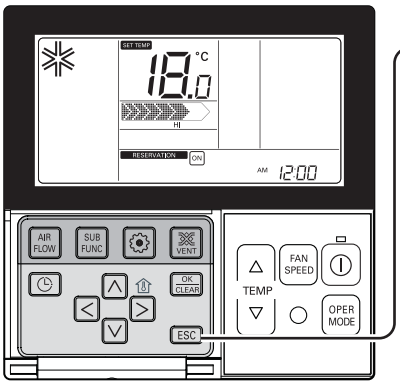

7 Pressione o botão [ESC] para terminar a configuração.

❉ Depois de ajustado, sai automaticamente do modo de ajuste se não for pressionado nenhum botão de entrada durante 25 segundos.

❉ Quando sai sem pressionar o botão configurar, o valor introduzido não é válido.

- Se a temporização for definida para 'ligado' aparece uma indicação na parte inferior do visor LCD e o aparelho de ar condicionado funcionará na hora pretendida.
- Se a temporização for cancelada a indicação 'ligado' desaparece.

Programar – Reserva Desligada

Desligada automaticamente na hora programada que definiu.

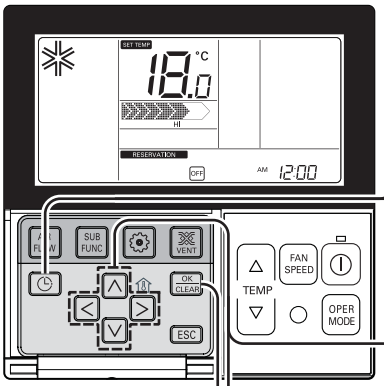

1 Pressione o botão [⏲] de reserva

Ex) DESLIGAR a reserva
Hora 'AM 10:20'.

2 Pressione o botão [⏲] para entrar no modo de configuração de cancelamento de reserva.
([OFF] segmento irá piscar)

3 Pressione o botão [∧] [∨] para ajustar o AM/ PM.

⏲ AM 12:00

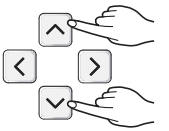

4 Pressione o botão [<] [>] configuração de hora. Quando o ícone hora piscar, configure-a.
o intervalo de configuração varia desde 1~12.

⏲ AM 12:00

⏲ AM 10:00

5 Pressione o botão [<] [>] para alterar o modo de configuração dos Minutos.
Quando o ícone dos Minutos piscar configure-os num intervalo desde 00~59.

⏲ AM 10:00

⏲ AM 10:20

6 Pressione o botão [OK CLEAR] para terminar a configuração.

⏲ AM 10:20

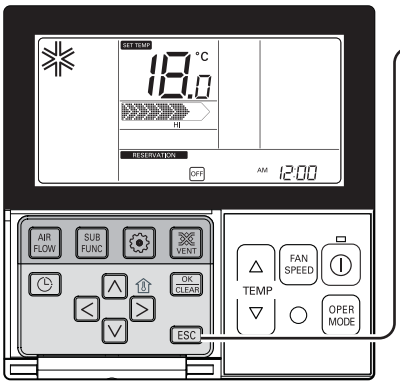

7 Pressione o botão [ESC] para sair.

- ❊ Depois de ajustado, sai automaticamente do modo de ajuste se não for pressionado nenhum botão de entrada durante 25 segundos.
- ❊ Quando sai sem pressionar o botão configurar, o valor introduzido não é válido.
  - Se a temporização for definida para 'desligado' aparece uma indicação na parte inferior do visor LCD e o aparelho de ar condicionado funcionará na hora pretendida.
  - Se a temporização for cancelada a indicação 'desligado' desaparece.

Programar : Temporizações de férias

Pára automaticamente a temporização no dia ajustado

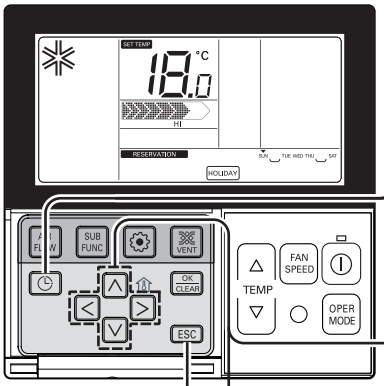

1 Prima o botão ⏲ de temporização. Acede ao modo de ajuste da temporização.

2 Passe para 'férias' premindo repetidamente o botão ⏲.



3 Passe para o ajuste da 'data' das férias usando o botão ◁ ▷.



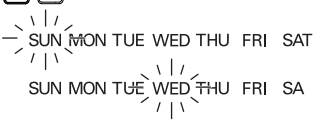

4 Marque ou cancele o período de férias usando os △ ▽ ou o botão OK CLEAR.
Por exemplo, quando define as férias de Segunda/Sexta.
As palavras 'Segunda' e 'Sexta', desaparecem.



5 Pressione o botão ESC para terminar o ajuste das férias.

❉ Quando estiver na data definida de férias o ar condicionado deixa de funcionar automaticamente.
Uma vez definidas as férias, até cancelar o ajuste, o aparelho de ar condicionado pára automaticamente nesse momento.

Controlo do equipamento de Ventilação(opcional)

Utilizado quando o ar condicionado está interligado com o ventilador.

É a função que arrefece e refresca o ar interior utilizando simultaneamente o ventilador e o ar condicionado.

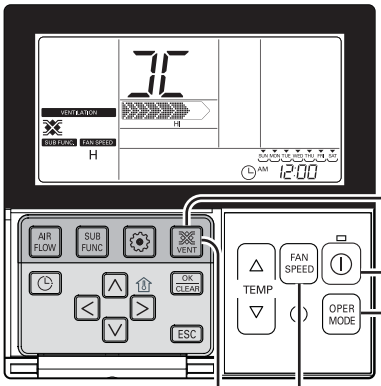

Ventilação interligada.

1 Pressione o botão [VENT] no painel de controlo do controlo remoto.
- É utilizado quando o ar condicionado e o ventilador estão interligados.

2 Pressionar o botão "Start/Stop" no modo de ventilação faz com que esta inicie o funcionamento.

3 Premindo o botão [OPER MODE] 'ventilação' muda o modo de operação de ventilação.
Pressionando o botão de operação altera o modo de 'aquecer ' normal ' automático'.
❊ Apresentado apenas no visor do controlo remoto quando se encontra em modo de ventilação, e apresenta a temperatura pretendida quando volta ao modo de ar condicionado.

4 Pressionando o botão [FAN SPEED] no modo de ventilação geral altera a velocidade do fluxo de ar.
Pressionando o botão de velocidade do fluxo de ar altera o modo pela ordem 'fraco ' forte ' extra forte'.
Se o sensor de CO2 estiver instalado, pode seleccionar 'fraco ' forte ' muito forte ' automático'.

5 Voltar ao modo de ar condicionado
1) Conversão Automática: Se não pressionar nenhum botão durante 15 segundos no modo de ventilação, irá retroceder automaticamente para as funções de ar condicionado.
2) Conversão manual: Pressionar o botão [VENT] no modo de ventilação e este irá ser automaticamente convertido.

Manutenção e Assistência Técnica

Unidade Interior

Grelha, Caixa e Controlo Remoto

❒ Desligue o sistema antes de limpar. Para limpar, passe com um pano macio e seco. Não utilize lixívia, nem produtos abrasivos.

NOTA

Desligue a corrente de alimentação antes de limpar a unidade interior.

Filtros de Ar

Os filtros de ar atrás da grelha frontal devem ser verificados e limpos uma vez a cada 2 semanas ou mais se necessário.

■ Nunca utilize nenhum dos seguintes:

- Água quente superior a 40°C. Poderá causar deformação e/ou descoloração.
- Substâncias voláteis. Podem danificar as superfícies do aparelho de ar condicionado.

1 **Remova os Filtros de Ar.**

■ Segure na patilha e puxe ligeiramente para a frente para remover o filtro.

ATENÇÃO: Quando remover o filtro de ar, não toque nos componentes metálicos da unidade interior.
Pode causar ferimentos.

2 **Limpe a sujidade do filtro de ar utilizando um aspirador ou lavando com água.**

■ Se estiver muito sujo, lave com um detergente neutro em água morna.

■ Se for utilizada água quente (40ºC ou superior), pode ficar deformado.

3 **Após lavar com água, seque bem num local à sombra.**

■ Não exponha o filtro de ar à luz solar directa ou ao calor de fogo quando o secar.

4 **Instale o filtro de ar.**

Filtro purificador (Opcional)

Limpeza

O filtro PLASMA atrás dos filtros de ar deve ser verificado e limpo uma vez a cada 3 meses ou mais se necessário.

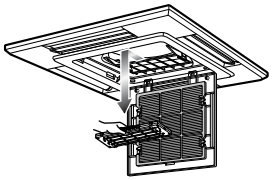

1 Após remover os filtros de ar, puxe ligeiramente para a frente para remover o filtro PLASMA.

2 Mergulhe, por 20~30 minutos, o filtro PLASMA em água misturada com detergente neutro.

3 Seque o filtro PLASMA num local à sombra durante um dia (A humidade, sobretudo, não deverá existir nestes componentes).

4 Observe os cortes das linhas de descarga eléctrica.

5 Volte a instalar o filtro PLASMA na posição original.

ATENÇÃO: Não toque neste filtro PLASMA num espaço de tempo de 10 segundos após abrir a grelha de entrada; pode provocar um choque eléctrico.

Substituição

• Período de utilização recomendado: Cerca de 2 anos

1 Abra o painel frontal e remova o filtro de ar.

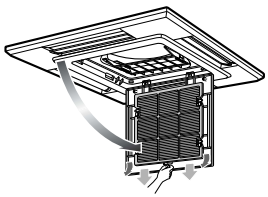

2 Remova o filtro purificador de ar.

3 Introduza um novo filtro purificador de ar.

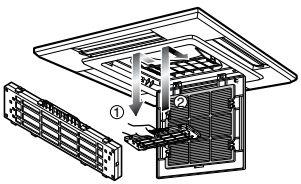

4 Volte a instalar o filtro de ar e feche o painel frontal.

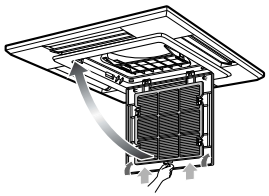

Dicas de Funcionamento!

Não arrefeça excessivamente a divisão.

Isto não é bom para a saúde e consome electricidade.

Mantenha as persianas ou os estores fechados.

Não deixe entrar luz solar directa na divisão quando o ar condicionado estiver em funcionamento.

Mantenha a temperatura ambiente uniforme.

Ajuste a direcção do fluxo de ar na vertical e horizontal para garantir uma temperatura uniforme na divisão.

Certifique-se de que as portas e janelas estão bem fechadas.

Evite, tanto quanto possível, abrir portas e janelas para que o ar fresco se mantenha na divisão.

Limpe o filtro de ar regularmente.

Os bloqueios do filtro de ar reduzem o fluxo de ar e reduzem os efeitos de arrefecimento e desumidificação. Limpe pelo menos a cada duas semanas.

Ventile a divisão ocasionalmente.

Uma vez que as janelas são mantidas fechadas, é boa ideia abri-las e ventilar a divisão ocasionalmente.

Quando o ar condicionado não for usado…

Quando o aparelho de ar condicionado não for usado durante muito tempo.

1 Ponha o aparelho de ar condicionado a funcionar com as seguintes regulações durante 2 a 3 horas.
- Tipo de funcionamento: Modo de funcionamento da ventoinha.
  (Consulte a página "Modo de Ventilação")
- Isto secará os mecanismos internos.

2 Desligue o disjuntor.

ATENÇÃO: Quando o aparelho de ar condicionado não for usado durante muito tempo, desligue o disjuntor.
Poderá haver acumulação de sujidade e provocar um incêndio.

3. Retire as pilhas do Controlo Remoto.

Informações úteis

Os filtros de ar e a sua conta da electricidade.

Se os filtros de ar ficarem obstruídos com sujidade, a capacidade de arrefecimento diminuirá, e 6% da electricidade consumida para fazer funcionar o aparelho de ar condicionado será desperdiçada.

Quando o ar condicionado for novamente utilizado.

1. Limpe o filtro de ar e instale-o na unidade interior.
   (Consulte a página "Modo de Ventilação")
2. Verifique que a entrada e a saída de ar da unidade interior/exterior não estão bloqueadas.
3. Verifique se o fio de ligação à terra está correctamente ligado.
   Pode estar ligado à parte lateral da unidade interior.

Dicas para Resolução de Problemas! Poupe tempo e dinheiro!

Verifique os seguintes pontos antes de contactar o centro de assistência técnica: Se a avaria persistir, por favor, contacte o seu distribuidor.

Situação	Explicação
O ar condicionado não funciona.	• Enganou-se a regular o temporizador?
	• O fusível queimou ou o disjuntor disparou?
A divisão tem um odor estranho.	• Verifique que este não é um cheiro húmido proveniente das paredes, tapetes, mobília ou peças de vestuário que se encontram na divisão.
Parece que há condensação no exterior do aparelho de ar condicionado.	• A condensação ocorre quando o fluxo de ar do aparelho de ar condicionado arrefece o ar quente da divisão.
O ar condicionado não funciona durante cerca de 3 minutos quando reinicia.	• Esta é uma protecção do mecanismo.
	• Aguarde cerca de três minutos e o aparelho começará a funcionar.
Não arrefece, nem aquece de forma eficaz.	• O filtro de ar está sujo? Consulte as instruções de limpeza do filtro de ar.
	• A divisão poderia estar muito quente quando ligou o aparelho de ar condicionado. Aguarde que arrefeça.
	• A temperatura foi regulada correctamente?
	• As entradas ou saídas de ar da unidade interior estão obstruídas?
O funcionamento do ar condicionado é ruidoso.	• Para um ruído que parece água a correr. - É o som do fréon a fluir dentro do aparelho de ar condicionado.
	• Para um ruído que se assemelha à libertação de ar comprimido na atmosfera. - É o som da água de desumidificação a ser processada dentro do aparelho de ar condicionado.
Ouve-se um estalido	• Este som é gerado pela expansão/constrição da grelha de entrada, etc. devido às alterações de temperatura.
A lâmpada indicadora da limpeza de filtro (LED) está LIGADA.	• Limpando o filtro, prima o botão do Temporizador e o botão ◀ do controlo remoto com fio em simultâneo durante 3 segundos.
A luz do visor do controlo remoto está fraca, ou não existe qualquer visualização.	• O disjuntor disparou? • As pilhas estão colocadas nas direcções (+) e (-) correctamente?
O código de erro ocorreu após um relâmpago.	• Este produto foi aplicado ao circuito de protecção de sobrecorrente. Pode ocorrer erro, mas é um comportamento normal. Após alguns minutos, opera normalmente.

Contacte um técnico de assistência imediatamente nas seguintes situações

1. Ocorre uma qualquer anormalidade, como por exemplo cheiro a queimado, ruído alto, etc.
   Pare a unidade e desligue o disjuntor.
   Nunca experimente reparar por si próprio ou reiniciar o sistema em tais situações.
2. O cabo da corrente principal está demasiado quente ou danificado.
3. Um código de erro é criado por diagnóstico automático.
4. Existe fuga de água a partir da unidade interior mesmo no caso de a humidade ser baixa.
5. Algum interruptor, disjuntor (de segurança, diferencial) ou fusível não funciona correctamente.

O utilizador deve levar a cabo uma verificação e limpeza rotineiras para evitar um desempenho fraco da unidade.
No caso de uma situação especial, o trabalho deve ser realizado apenas por um técnico assistente.

LG
Life's Good